

FICHE TECHNIQUE

SACS HEPAFLO

POUR ASPIRATION DES POUSSIÈRES NON DANGEREUSES



Désignation	SAC HEPAFLO
Référence	604015 - SAC 9L 604016 - SAC 15L 604017 - SAC 25L 604018 - SAC 30L (série 470) 604019 - SAC 40L (séries 750 et 900)
Utilisation	SAC FILTRE POUR POUSSIÈRES
Composition	3 voiles non tissés Voile intérieur : non tissé «spunbond» Voile médium : non-tissé «meltblown» Voile extérieur : non tissé «spunbond»
Matériau	Polypropylène : bague de fermetures et voiles non tissés 40gsm (voile extérieur / médium) et 17gsm (voile intérieur)
Pression d'éclatement	>250 mbar
Soudure de la bague de fermeture	soudure par ultrasons
Filtration sac Hepaflo seul	80% des particules de 0,3µ
Filtration sac Hepaflo + Filtre primaire Tritex	96% des particules de 0,3µ

Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double paroi notamment sur des particules de poussières inférieures à 1µ (micron). Pour rappel, la taille critique d'une particule est située entre 0,1 et 1µ.


Un sac papier possède une capacité de filtration égale à 15% sur les particules de 0,3µ. Cela signifie que sur 10.000 particules de 0,3µ, seules 1500 particules seront stoppées.

Le sac HEPAFLO possède quant à lui une capacité de filtration égale à 80% sur les particules de 0,3µ.

Ceci implique que sur 10.000 particules de 0,3µ, 8000 particules seront stoppées.

Une vraie différence!

Le sac HEPAFLO offre une meilleure filtration et une meilleure qualité de l'air rejeté.

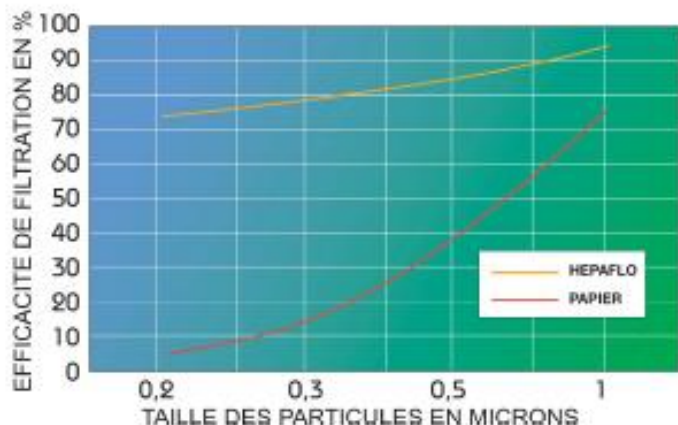

Fermeture facile



GHENO - Ligne
1 rue André-Blanc
83100 COCUL
TEL. 04.94.51.14.14
Fax 04.94.51.14.27

GHENO - AVENUE DISTRIBUTION
13000 OUVÈRE-DE-PA
83100 LA GARDE
TEL. 04.94.51.04.44
Fax 04.94.08.05.67

GHENO C.A.P.
20 rue Victor-Lévy
83100 MARTELLE
TEL. 04.94.19.47.49
TEL. 04.94.19.47.73

